


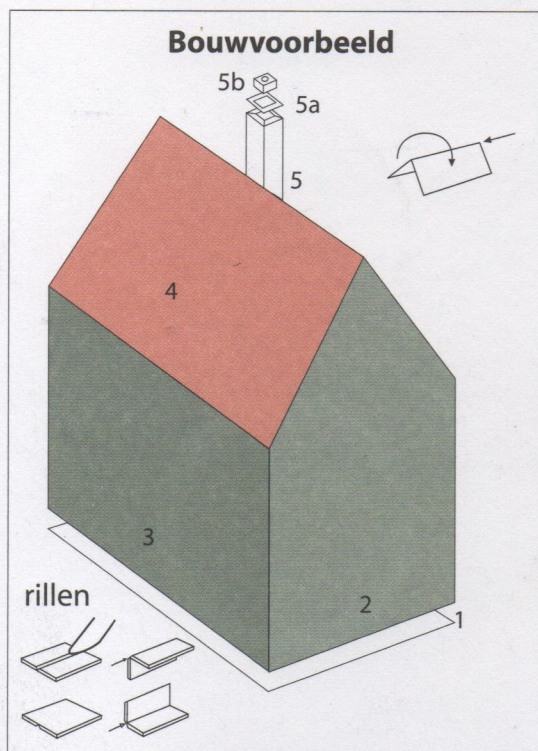

De Waakzaamheid, Koog aan de Zaan circa 1626

Bouwinstructie

Benodigheden: lijm, schaar, stomp mes, liniaal en een beetje geduld.

1. Eerst vouwlijnen rillen met een liniaal en een stomp mes. Met ← aangegeven lijnen rillen aan de voorkant.
2. Plak wanden 2 en 3 aan elkaar en op het grondvlak.
3. Zet dak 4 op wanden 2 en 3.
4. Bouw schoorsteen 5, 5a, 5b en zet op dak.

